PowerLite® S5 Series/77c

Guia de instalação

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

1 Desembale o projetor

O seu projetor vem acompanhado destes itens:

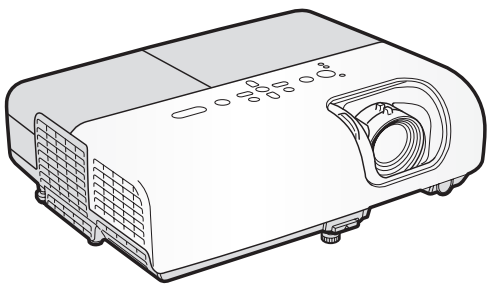

Projetor

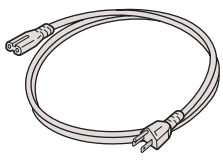

Cabo de eletricidade

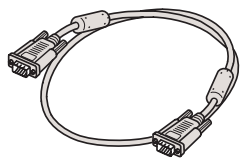

Cabo de computador

Controle remoto

Pilhas

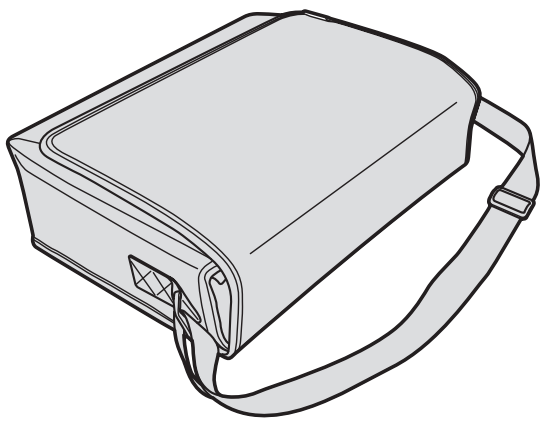

Maleta de transporte

CD-ROM com o *Manual do usuário*

Adesivo de alerta de proteção por senha

2 Conecte a fonte de vídeo

Conecte o projetor a um computador ou fonte de vídeo usando uma das conexões disponíveis mostradas a seguir.

- Cheque os conectores no seu equipamento de vídeo. Se mais de uma conexão estiver disponível, escolha a que oferecer uma qualidade melhor. A ordem de qualidade dos conectores do projetor (de mais alta a mais baixa) é Computer (Component Video) (Computador – Vídeo Componente), S-Video e Video.

- Um cabo de computador vem incluído. Você pode comprar cabos opcionais de vídeo e áudio através da Epson® ou em uma loja de produtos eletrônicos.

- Você pode conectar até 3 dispositivos de vídeo e usar o controle remoto para comutar entre eles.

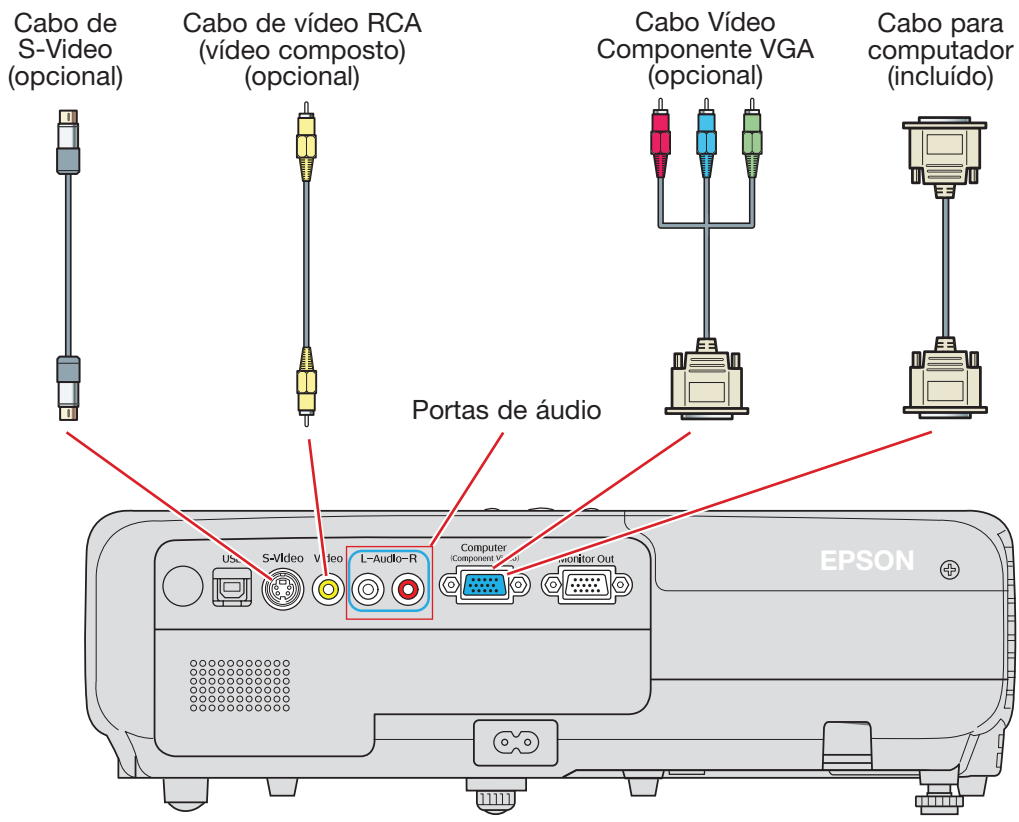

NOTA **Você também pode conectar um monitor externo (para assistir a apresentação no monitor do computador enquanto estiver projetando na tela) e uma cabo USB para usar o controle remoto para navegar pela apresentação de slides. Veja o *Manual do usuário* incluído no CD-ROM para instruções.**

3 Prepare o controle remoto

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas.
2. Encaixe as pilhas.
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas no lugar.

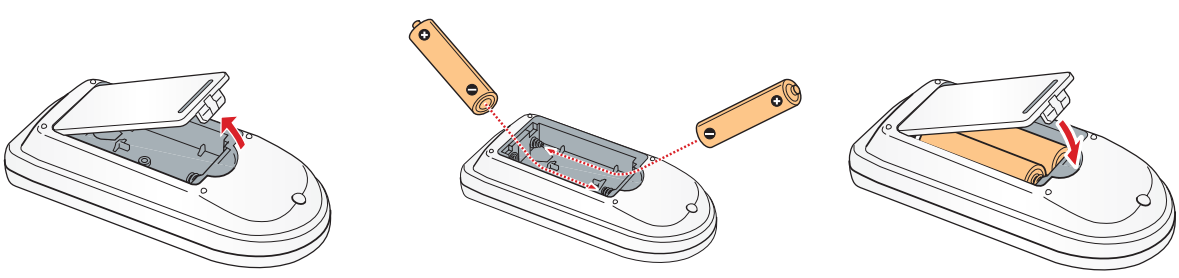

O controle remoto está pronto para ser usado.

Escolha um local

O projetor suporta 4 configurações de exibição. Escolha aquela que for melhor para o ambiente que estiver usando. Se instalar o projetor para uma projeção traseira ou do teto, será necessário escolher a opção correta de projeção no menu **Alargado**, conforme identificado a seguir. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

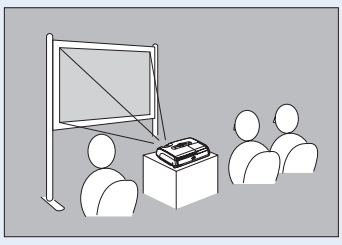

Mesa

Conveniente para projeção frontal temporária. Escolha a opção **Frontal** no menu Alargado.

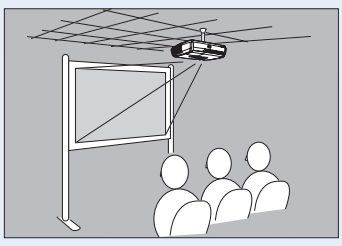

Teto

Recomenda-se instalação profissional. Escolha a opção **Frontal/Tecto** no menu Alargado.

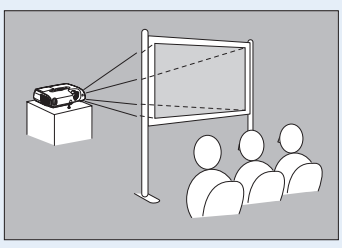

Posterior

Para instalação atrás de uma tela translúcida. Escolha a opção **Posterior** no menu Alargado.

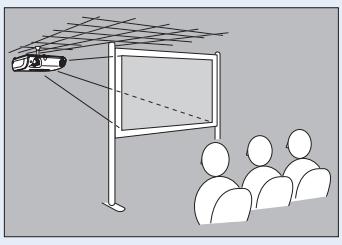

Posterior/Teto

Recomenda-se instalação profissional. Escolha a opção **Posterior/Tecto** no menu Alargado.

A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho da imagem. O diagrama a seguir mostra o tamanho aproximado da imagem (diagonalmente), baseado no lugar onde o projetor foi colocado.

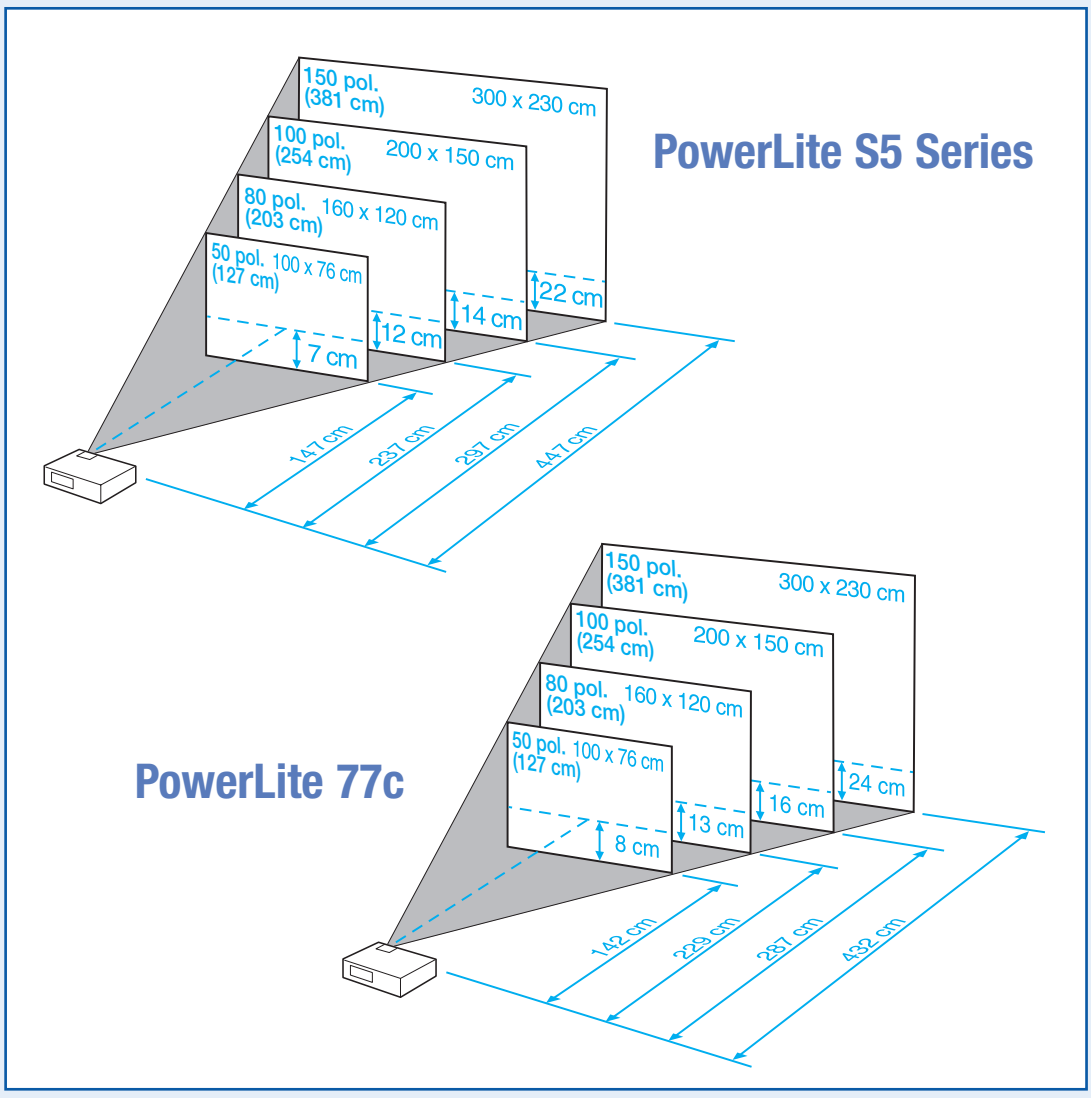

Veja o outro lado

4 Conecte e ligue o projetor

1 Abra a tampa deslizante de **A/V Mute** (tampa da lente).

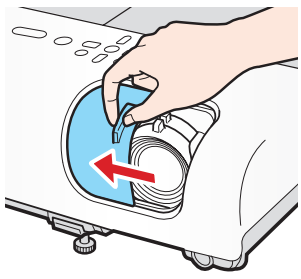

2 Conecte o cabo de eletricidade no projetor e conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.

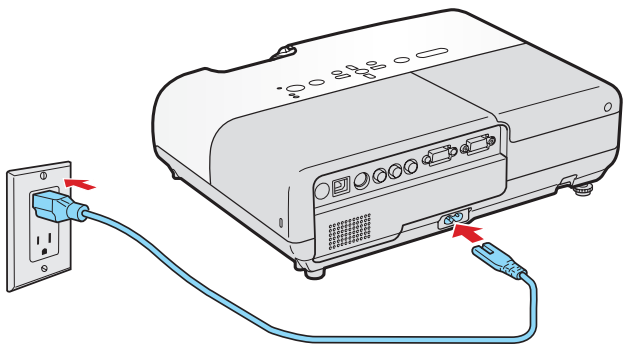

A luz ⏻ **Power** no projetor fica laranja.

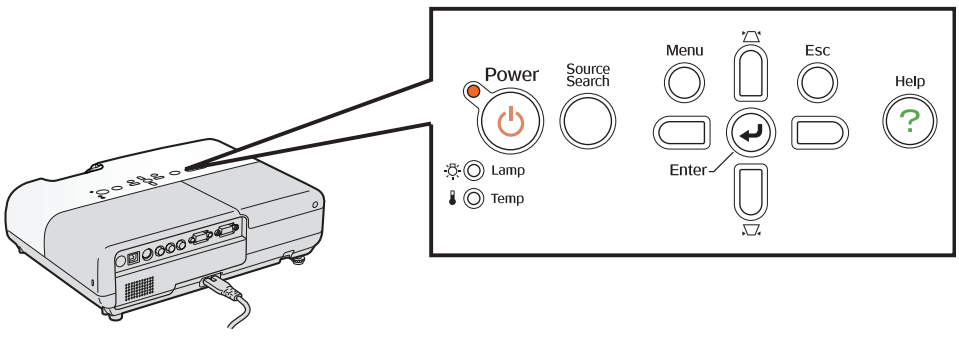

3 Ligue o computador ou fonte de vídeo.

4 Aperte o botão ⏻ **Power** no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz ⏻ **Power** pisca verde e a lâmpada do projetor acende em aproximadamente 5 segundos. A luz ⏻ **Power** verde pára de piscar.

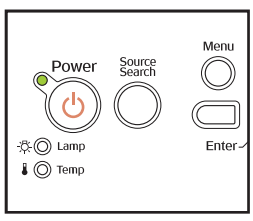

5 Para trocar o idioma do sistema de menus, faça o seguinte: aperte o botão **Menu** no controle remoto ou no projetor. Utilize os botões de flecha para cima e para baixo para selecionar **Extended** (Alargado) e aperte o botão **Enter**. Depois, selecione **Language** (Língua) e aperte **Enter**. Selecione **Português** e aperte **Enter**. Quando terminar, aperte o botão **Esc** ou **Menu** para sair do sistema de menus do projetor.

6 Inicie o vídeo ou a apresentação. Se você conectou mais de uma fonte de vídeo, use o botão **Source Search** (Buscar Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar aquela que deseja assistir.

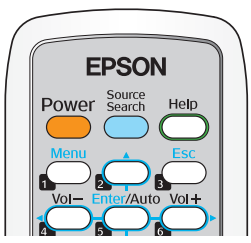

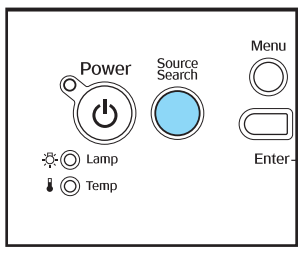

NOTA **Se a imagem não aparecer na tela, veja a seção Resolução de problemas para obter ajuda.**

Desativação do projetor

1 Se estiver usando um computador, desligue-o primeiro, enquanto ainda estiver vendo a tela projetada.

2 Aperte o botão ⏻ **Power** no projetor ou no controle remoto.

3 Quando a mensagem de confirmação aparecer, aperte o botão ⏻ **Power** novamente. O projetor emite dois bipes e a luz ⏻ **Power** fica laranja.

Com a tecnologia Instant Off® da Epson, não há necessidade de aguardar até que o projetor esfrie. Quando terminar, basta desconectar o projetor e ele está pronto para ser transportado.

5 Ajuste da imagem

1 Para elevar a imagem, fique atrás do projetor, aperte a alavanca de liberação do pé e suspenda a frente do projetor. Solte a alavanca para travar o pé na posição desejada.

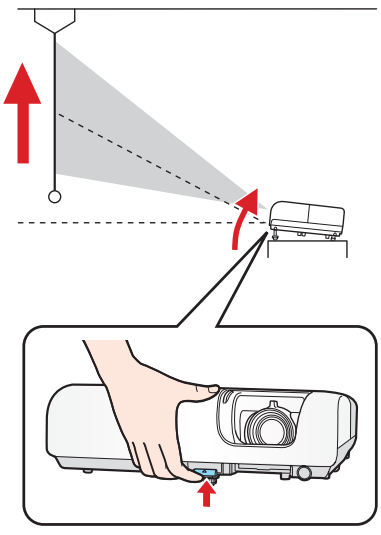

2 No projetor PowerLite S5 Series, gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida.

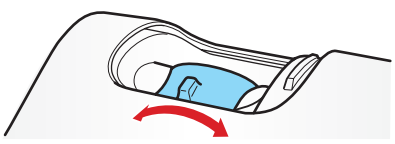

Aperte o botão **Wide** no projetor para aumentar a imagem, ou o botão **Tele** para reduzi-la.

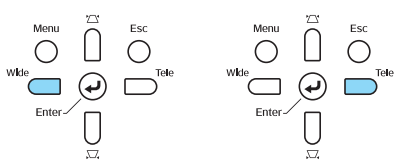

No projetor PowerLite 77c, gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida e o anel de zoom para reduzir ou aumentar a imagem.

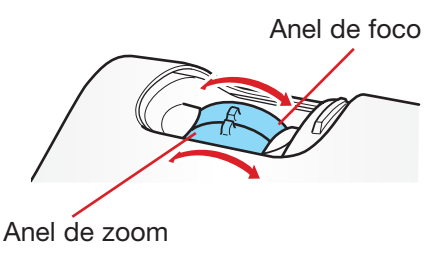

3 Se a imagem tiver uma aparência assim ⏢ ou assim ⏢, primeiro certifique-se de que a lente do projetor está paralela à tela. Depois, se necessário, aperte o botão ⏢ ou ⏢, no projetor ou no controle remoto, até que a imagem fique correta.

4 Para selecionar o melhor modo de cor, pressione o botão **Color Mode** (Modo cor) no controle remoto repetidamente para navegar pelas opções.

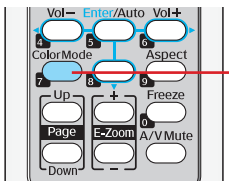

Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para mais informações sobre o ajuste de imagens.

6 *Instale o* Manual do usuário

1 Coloque o CD-ROM do seu projetor PowerLite no computador. Se o programa de instalação não abrir automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da **Epson** e depois clique no ícone do programa de instalação da Epson.

2 Se necessário, selecione **Português**.

3 Clique em **Manual do usuário** para instalá-lo. (Se não tiver o Adobe® Reader,® clique em **Adobe Reader** e siga as instruções na tela para instalá-lo.)

4 Quando terminar, clique em **Sair**.

Para abrir o *Manual do usuário*, clique duas vezes no ícone do manual na área de trabalho do seu computador.

Onde obter ajuda

Internet

Visite o site de suporte da Epson na página **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para acessar soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, obter respostas para perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas, ou você pode contactar a Epson através de e-mail.

Telefone

Brasil (55 11) 4196-6350

Para obter suprimentos e acessórios

Você pode comprar telas, maletas de transporte e outros acessórios no revendedor autorizado Epson mais próximo.

Resolução de problemas

Caso veja uma tela vazia

Caso veja uma tela vazia ou a mensagem **Sem sinal** depois de ligar o computador ou a fonte de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz ⏻ **Power** no projetor esteja verde e não piscando, e de que a tampa deslizante **A/V Mute** (tampa da lente) esteja aberta.
- Certifique-se de que o cabos estejam conectados corretamente. (Veja o *Manual do usuário* para mais informações.)
- Caso tenha conectado mais de uma fonte de vídeo, pode ser que tenha que apertar o botão **Source Search** (Buscar Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte desejada. (Aguarde alguns segundos depois de pressionar o botão para que o projetor entre em sincronia.)

Se o projetor e o notebook não exibirem a mesma imagem

Se estiver usando um notebook com Windows®:

- Aperte e segure o botão **Fn** e aperte a tecla de função (como ou **CRT/LCD**) que permite que exiba imagens em um monitor externo. Na maioria dos sistemas, a tecla ou **CRT/LCD** permite que você comute entre a tela LCD e o projetor, ou que exiba nos dois ao mesmo tempo.
- Verifique as configurações de monitor para certificar-se de que tanto a tela LCD como a porta de monitor externo estão ativadas. No Painel de Controle, abra o utilitário de **Display** (Monitor). Clique na guia **Settings** (Configuração) e depois clique em **Advanced** (Avançado). O método de ajuste da configuração varia de acordo com a marca; você pode ter que clicar na guia **Monitor** e certificar-se de que a porta Monitor está configurada como primária e/ou ativada. Veja a documentação do seu computador ou a ajuda online para detalhes.

Se estiver usando um notebook Macintosh® com OS X:

1. A partir do menu Apple,® selecione **System Preferences** (Preferências de Sistema) e depois clique em **Display** (Monitor) ou **Displays** (Monitores).
2. Selecione **VGA Display** (Monitor VGA) ou **Color LCD** (LCD a cores), clique em **Arrangement** (Arranjo) ou **Arrange** (Arranjar) e certifique-se de que a opção **Mirror Displays** (Espelhar Monitores) está selecionada.

Epson e Instant Off são marcas registradas e Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.
Aviso Geral: outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.
© 2007 Epson America, Inc. 2/07
País de impressão: XXXXXX

CPD-23326